

# Adapter-Univers

## Kurzanleitung

**Das Aux Line in Interface kann in folgenden Fahrzeugen eingesetzt werden:**


E39 (ab Baujahr 09/2002)  
E53 (ab Baujahr 10/2002)  
E61 (ab Baujahr 2003)  
E63 (ab Baujahr 2003)  
E64 (ab Baujahr 2003)  
E83 (ab Baujahr 2004)  
E85 (ab Baujahr 2002)

mit folgenden Radio- & Navigationssystemen (ab SW 8.1):

SA 609 (Navigationssystem)  
SA 650 (Radio Business mit CD-Laufwerk)  
SA 661 (Radio Business mit CD-Laufwerk)  
SA 662 (Radio Business).

### **Einbauanleitung:**

1. Das Originalradio ausbauen.
2. Anschluss Stecker vom Radiogerät entriegeln und abziehen.
3. Die Halteklammer der unteren Kammern abziehen.
4. Den weißen Most Stecker des Aux Adapterkabels in die rechte untere Kammer des Radioanschluss stecken. (Bei manchen Autoradios müssen Sie den Most Stecker in die linke untere Kammer stecken!)
6. Die Haltklammer wieder in der ursprünglichen Position anbringen.
7. Anschluss Stecker wieder in das Radiogerät stecken.
8. Aktiviert wird der Audio Eingang über die „MODE“ Taste.

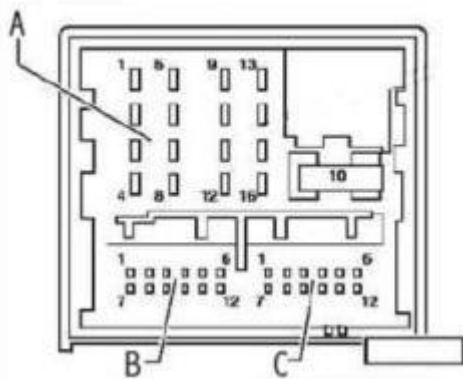

### A-Pins:

- 1 = hinten rechts +
- 2 = vorn rechts +
- 3 = vorn links +
- 4 = hinten links +
- 5 = hinten rechts -
- 6 = vorn rechts -
- 7 = vorn links -
- 8 = hinten links -
- 9 = K-Bus
- 10 = Telefon Stummschaltung
- 11 = Signal für Telefon
- 12 = Masse (Klemme 31)
- 13 = Steuersignal + (Antenne, Verstärker)
- 14 = Beleuchtung (Klemme 58)
- 15 = Dauerplus (Klemme 30)
- 16 = Zündung (Klemme R)

### B-Pins:

- 1 = Kopfhörer NF links
- 2 = CD - Wechsler NF Masse
- 3 = Kopfhörer NF Masse
- 4 = VCR NF rechts
- 5 = VCR NF links
- 6 = VCR NF Masse
- 7 = Kopfhörer NF rechts
- 8 = CD - Wechsler NF links
- 9 = CD - Wechsler NF rechts
- 10 = TV - NF rechts
- 11 = TV - NF links
- 12 = TV - NF Masse

### C-Pins:

- 1 = Tape NF links +
- 2 = Tape NF links -
- 3 = AUX NF links
- 4 = AUX NF rechts
- 5 = Navi NF +
- 6 = Tel. +
- 7 = Tape NF rechts +
- 8 = Tape NF rechts -
- 9 = Navi-Bus
- 10 = AUX NF Masse
- 11 = Navi NF -
- 12 = Tel. -