


Adapter-Universse

Kurzanleitung Interface Quadlock

Für VW, AUDI, Seat, Skoda, usw....

- 1.) Bevor Sie anfangen, beachten Sie bitte, dass die meisten Radios Codegeschützt sind. Da Sie beim Einbau des AUX-IN Adapters das Radio von der Stromversorgung trennen müssen, werden sie beim Wiedereinschalten des Radios Ihren Radio-Code benötigen. Legen Sie sich diesen bereit.
- 2.) Ziehen Sie Ihr Radio aus dem Radioschacht und entfernen Sie den ISO Stromanschluss-Stecker.
- 3.) Stecken Sie nun den AUX-IN Adapter in die Kammer IV Buchse Ihres Radios. (Siehe Schema 1).

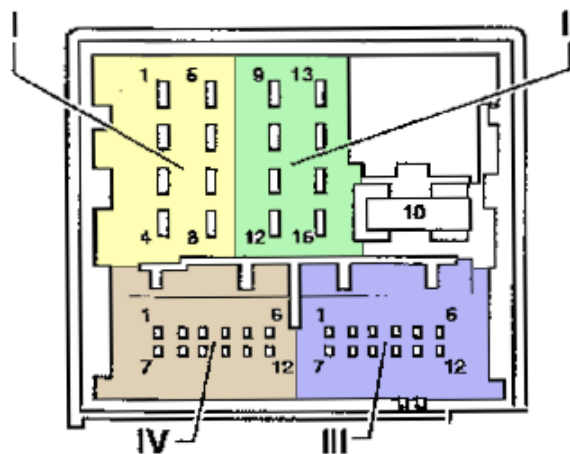

Schema 1

- 4.) Verbinden Sie das schwarze (je nach Ausführung auch rotes) Kabel des AUX-IN Adapters mit Masse. Vorzugsweise an der Masseleitung des ISO Stromanschluss-Steckers. Sie Können aber auch jeden weiteren Massepunkt nehmen (zBsp. Das Blechgehäuse Ihres Radios) Der Masseanschluss muss sehr sorgfältig ausgeführt werden und ein guter Kontakt gewährleistet sein. Ist das nicht der Fall kann der AUX-IN Adapter nicht in Betrieb genommen werden.
- 5.) Jetzt können sie den ISO Stromanschluss-Stecker wieder einsetzen und Ihr Radio wieder einbauen. Schalten Sie Ihr Radio ein, geben den CODE ein und Ihr Adapter ist Betriebsbereit.
- 6.) Durch anwählen der CD-Wechsler Taste gelangen sie in den AUX-Betrieb.

Bitte beachten: Bei manchen Modellen ist es notwendig, dass die AUX-Quelle vor dem ersten einschalten des Radios bereits mit den Cinchbuchsen des AUX-Adapters verbunden ist und eingeschaltet ist.